

ThermoPro

Live Like a Pro!

Wireless Bluetooth Indoor Thermometer



EN 01 ES..... 12

According to the operating system of your smartphone,
scan the following QR code to download and install.




iOS



Android

1. Features

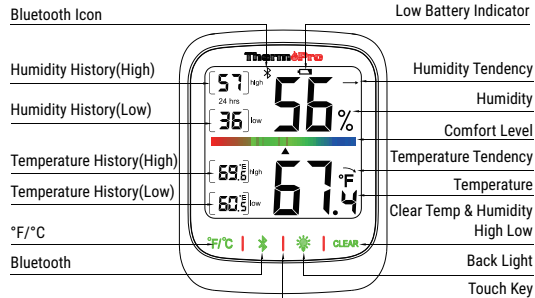

2. Buttons

1. **°F/°C Button:** Touch to switch temp unit to °F/°C on LCD screen
2. **✂ Button:** Press and hold for 2 seconds to enter pairing status
3. **☀ Button:** Touch to turn on/off backlight
4. **CLEAR Button:** Touch and hold 2s to clear High and Low records in the past 24H

3. Comfort level

DRY	10%~30%
COMFORT	31%~60%
WET	61%~99%

4. Components



Bluetooth Hygrometer	1
AAA Battery	2
User Manual	1

5. Specifications


Wireless Bluetooth Range	260Ft/80m
Temperature Range	-4°F~140°F (-20°C~60°C)
Temperature Accuracy	±0.9°F (±0.5°C)
Humidity Range	10%~99%
Humidity Accuracy	±2%~3%RH
High and Low Records	24H
Comfort Display	DRY, COMFORT, WET.
Units	°F/°C Selector
Trend Arrow	↖ → ↗

6. Installing batteries

Open the battery compartment of the sensor and insert 2 x AAA batteries with correct polarity.

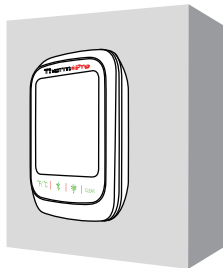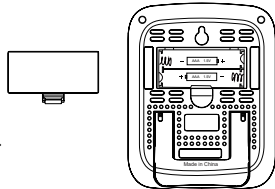

Mount on the wall using the hanging hole or magnetize to a metal surface.

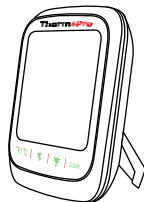

Stand upright using the tabletop stand.

7. Download the ThermoPro Sensor app

Download the ThermoPro Sensor APP from the App Store(iOS devices) or Google Play (Android devices).



8. Connect to bluetooth

1. The thermometer and hygrometer Bluetooth function are enabled by default. The Bluetooth icon flashes for 2 minutes when Bluetooth is disconnected. If the thermometer and hygrometer are not connected within 2 minutes, the bluetooth

icon will disappear, press and hold for 2 seconds to enter pairing status again.

2. Enable Bluetooth on your phone and get close to the Indoor Thermometer & Hygrometer. (Location Services/GPS should be turned on for Android users).
3. Open ThermoPro Sensor, tap the **"Add Device"** button in the top right corner and select "TP359S (X)"
4. Press the sensor name, the pairing should be successful now.


9. Using ThermoPro Sensor app

To enter the main settings menu, press the "⚙️" icon in the top left corner.




To adjust device settings, press the edit button in the top right corner of the device.

Press Device Name to rename your device's name.

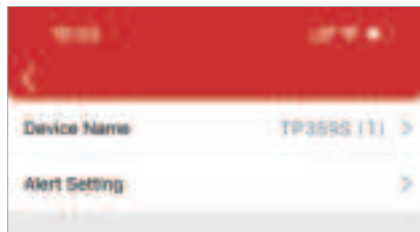

Press Alarms to enable/disable temperature or humidity alarms. Further, set your desired MAX/MIN temperature or humidity range.

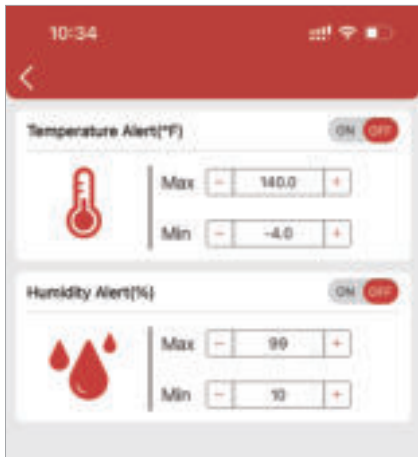

10. D

Hereby
with the
Radio E
2014/3
found a
<https://>

11. D



12. Limited one-year warranty

ThermoPro warrants this product to be free of defects in parts, materials and workmanship for a period of one year, from date of purchase.

EN

Should
contact
how to
This w
have c

13. C

Call or

Email:
Hours:

quired,
ions on

y also


ly)

ThermoPro
Live Like a Pro!

Higrómetro de Interior Inalámbrico Bluetooth



1. De un vistazo

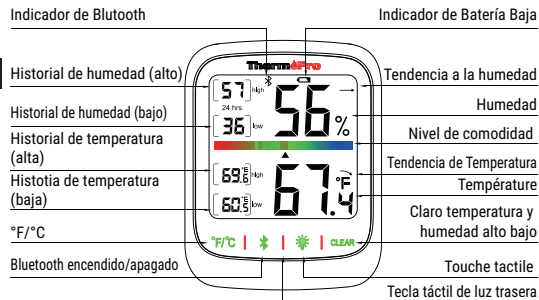

2. Termohigrómetro para interiores

1. **°F/°C** Botón: toque para cambiar la unidad de temperatura a °F/°C en la pantalla LCD
2. **Bluetooth** Botón: presione y mantenga presionado durante 2 segundos para ingresar al estado de emparejamiento
3. **Luz** Botón: toque para encender/apagar la luz de fondo
4. **CLEAR** Botón: mantenga presionado 2 segundos para borrar los registros altos y bajos en las últimas 24 horas

3. Nivel de comodidad

SECO	10%~30%
CONFORT	31%~60%
HÚMEDO	61%~99%

4. Lista de empaque



Higrómetro Bluetooth	1
Batería AAA	2
Manual de usuario	1

5. Especificaciones


Alcance inalámbrico de Bluetooth	260Ft/80m
Rango de Temperatura	-4°F~140°F (-20°C~60°C)
Precisión de Temperatura	±0.9°F (±0.5°C)
Rango de Humedad	10%~99%
Precisión de Humedad	±2%~3%RH
Récords Altos y Bajos	24H
Pantalla de Confort	DRY, COMFORT, WET.
Unidades	°F/°C Selector
Flecha de Tendencia	↗ → ↘

6. Instalación de su dispositivo

Coloque la batería (asegúrese de que la dirección del electrodo coincida).

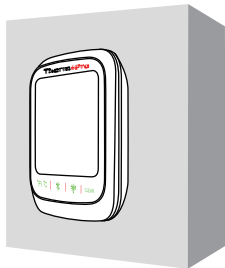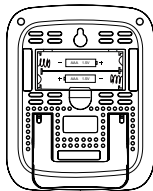

Móntelo en la pared

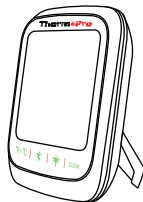

Páralo en el escritorio

7. Descarga de la aplicación ThermoPro Sensor

Descargue la aplicación Thermopro Sensor de la App Store (dispositivos iOS) o Google Play (dispositivos Android).



8. Conexión a bluetooth


1. La función Bluetooth de termómetro e higrómetro está habilitada de forma predeterminada. El icono de Bluetooth parpadea durante 2 minutos cuando se desconecta

Bluetooth. Si el termómetro y el higrómetro no se conectan en 2 minutos, el icono de bluetooth desaparecerá, presione y mantenga presionado durante 2 segundos para ingresar nuevamente al estado de emparejamiento.


2. Encienda el Bluetooth en su teléfono y acérquese al Higrómetro (los servicios de ubicación/GPS deben estar activados para los usuarios de Android).
3. Abra el sensor Thermopro, toque el botón **"Añadir dispositivo"** en la esquina superior derecha y seleccione "TP359S (X)"
4. Haga clic en el nombre del dispositivo, el emparejamiento debería ser exitoso ahora.

9. Uso del higrómetro bluetooth con Sensor ThermoPro

Para ingresar al menú de configuración principal, presione el icono de "⚙️" en la esquina superior izquierda.

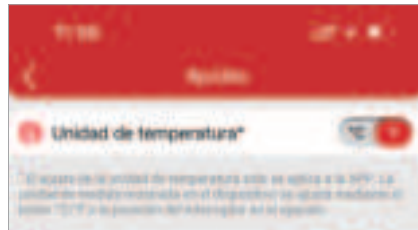

Para ajustar la configuración del dispositivo, presione el botón editar en la esquina superior derecha del dispositivo.

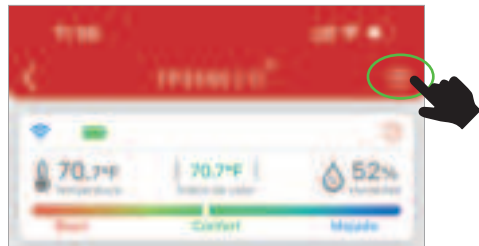



Presione nombre del dispositivo para cambiar el nombre de su dispositivo.



Encienda/apague la alarma de temperatura o humedad como desee Establezca la temperatura MÁX/MIN deseada o el rango de humedad.



10. Declaración de conformidad

Por la presente, el fabricante declara que este producto cumple con los requisitos básicos y las regulaciones aplicables de la Directiva de equipos de radio 2014/53/EU, la Directiva EMC 2014/30/EU. La declaración de conformidad completa se puede encontrar en:

<https://buythermopro.com/eu-declaration-of-conformity/>.

11. Eliminación del aparato electrónico



Este aparato electrónico no debe desecharse con la basura doméstica normal. Deseche la unidad en una instalación aprobada o en su centro de reciclaje local. Observe las reglas y regulaciones vigentes al desechar el aparato. Póngase en contacto con su ayuntamiento en caso de duda.

12. Garantía limitada de un año

ThermoPro garantiza que este producto está libre de defectos en piezas, materiales y mano de obra por un período de un año a partir de la fecha de compra.

12. G

Thermo

en piez

a parti

Si se re

comun

electró

enviar

Esta ga

puede

13. S

Anillo c

Correo electrónico: service@buythermopro.com

Horario: De lunes a viernes de 1:00PM-12:00PM CET